



株式会社 傳田聴覚システム研究所

〒222-0013

神奈川県横浜市港北区錦が丘 11-17

TEL 045-439-5955

FAX 045-439-5956

info@denchoh.com

http://www.denchoh.com

マイクロ USB オーディオ DA コンバータ

DenDAC (デンダック) 簡単マニュアル (Ver.1.4)

●はじめに


このたびはマイクロ USB オーディオ DA コンバータ「DenDAC(デンダック)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書は、取扱説明書 CD-ROM 内「DenDAC(デンダック) 取扱説明書」より抜粋した「簡単マニュアル」です。この「簡単マニュアル」でうまく設定できない場合、CD-ROM 内の「DenDAC(デンダック) 取扱説明書」をご覧ください。または弊社へご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。

●ご注意

- ・ 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容につきましては、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、または誤りなどにお気づきになりましたらご連絡をお願いします。
- ・ 本製品の保証や修理に関しては、別途 CD-ROM 内の「DenDAC 取扱説明書」に記載されております。内容は必ずご確認ください。
- ・ 保障印押欄は、本書「簡単マニュアル」もしくは「取扱説明書」の末尾にあります。店舗印のある方が有効となります。
- ・ DenDAC 本体ご利用の際、その構造上パソコン外部に飛び出し(出っ張り)ができます。パソコン本体の落下や、思わぬ事故防止のため、設置場所には充分お気を付けてください。
特にノートパソコンの場合の落下事故が増えております。
- ・ 本製品をご利用になる前に、パソコン内のデータのバックアップをお願い致します。
本製品を取り付ける際や取り付け後のパソコンの故障・トラブルや、データの消失・破損、その他パソコンのトラブル等は、一切保証致しません。
- ・ この「DenDAC(デンダック) 取扱説明書」および「簡単マニュアル」の著作権は、株式会社 傳田聴覚システム研究所に帰属します。無断で改変および配布はなさいませんようお願い申し上げます。

●製品図および各種名称

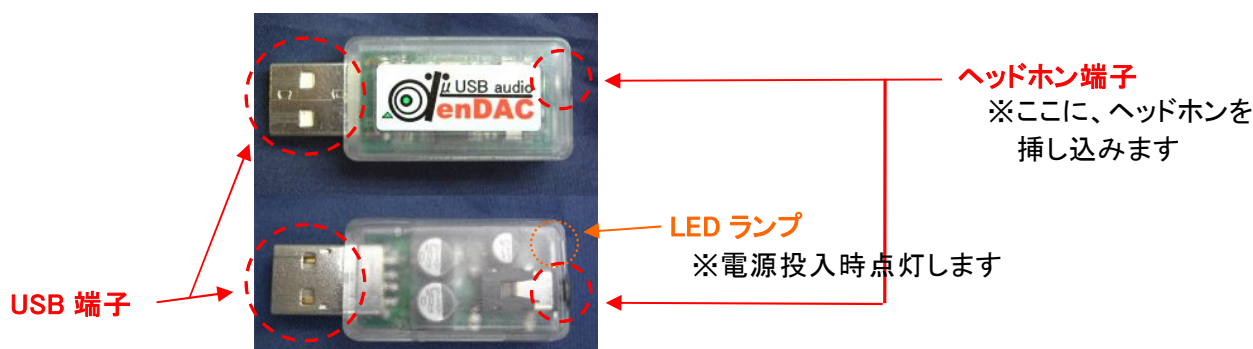

● 添付品について

製品には万全を期しておりますが、付属品の欠品・欠損等ございましたら、直接弊社へご連絡ください。

本製品	1台
取扱説明書 CD-ROM	1枚
簡単マニュアル(本紙)	1冊

最新のDenDAC取扱説明書は、弊社サポートページでも公開しております。

<http://www.support-denchoh.com/wiki/>

※ページ内ダウンロードを参照

● 添付 CD-ROMについて

CD-ROMには、詳細な取扱説明書が入っております。

DenDACのドライバー等のインストーラー等が入っておりません。

また、DenDACは、パソコンOS標準のドライバーを利用致します。

別途ドライバー等は必要ございません。

● 対応パソコン

弊社でサポートするパソコンOSとなります。

下記OS以外でのご利用も可能です。サポート対象外OSのご利用に関するお問い合わせ、技術的な質問等、弊社ではお答えできない場合がございますので、サポート対象外とさせていただきます。

サポート外OSの情報は、弊社サポートページで公開しております。

<http://www.support-denchoh.com/wiki/>

USB端子を備えた、以下のPCに対応しています。

PC/AT 互換パソコン(DOS/Vパソコン)

Windows10、Windows8、Windows7、WindowsVISTA

※DenDACサポート期限は、OSサポート期限で終了とさせていただきます。

マッキントッシュ(アップル)

MacOS X (10.6以降)

※DenDACサポート期限は、OSサポート期限で終了とさせていただきます。

※Machintosh本体及びOSがUSBに対応している必要があります

ただし、一部の機種では、正常に動作しない場合もありますので、メーカー名および機種型番の詳細については、弊社に直接ご確認ください。

OSがUSBオーディオ・クラスのドライバを持っていない場合は、別途ドライバが必要になることがあります。

※弊社ではUSBドライバ等をご用意しておりません。

※サポートは、上記OSのみの回答となります。その他のOS等でのご利用方法、及びサポートにつきましては、お答えできかねます事をご了承ください。

●簡単インストールガイド

本製品はインストール作業を必要としません。また、PCの電源を入れたままで抜き差しすることも可能です。本製品をPCのUSB端子に差し込むと、PCオーディオ装置から本製品に自動的に切り替わります。エラー音や操作音などもDenDACから出力されるようになります。ヘッドホン接続後、いきなり大音量が流れる場合も考えられます為、ヘッドホン装着前の本体接続をお願い申し上げます。

・Windows

- 1, PCの電源をONにし、Windowsが完全に起動した後、ゆっくり本製品をUSB端子に差し込みます。
ユーザを複数設定している場合は、ユーザログオンします。
- 2, ヘッドホンをDenDACに接続します。
※DenDACが小型で差し込みづらい場合など、先にDenDACとヘッドホンジャックを接続し、その後USB端子に差し込む方法を提案しております。
- 3, 本製品をパソコンのUSB端子に差し込みます。
しばらくすると、「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージがデスクトップ画面右下に現れます。
「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました」とであれば、準備完了です。
※Windowsのモード・環境によって、メッセージが表示されない場合があります。
- 4, iTunesやWindowsメディアプレーヤーなど、お好みのオーディオ・アプリケーションを立ち上げ、音楽再生すれば、本製品から出力されます。

DenDACは、通常差し込むだけでオーディオ設定が切り替わり、使用する事ができます。

本製品は、PCの電源を入れたままで抜き差しすることが可能です。

音量は、右下のタスク内「スピーカ」もしくは、「コントロールパネルーサウンド」と「オーディオデバイス」より調整します。

→音がでない場合

お客様のご利用のパソコンの環境により、まれにオーディオ出力が自動で切り替わらない場合があります。

その場合、お客様ご自身で設定を変更していただく必要があります。

詳細は、CD-ROM内「DenDAC取扱説明書」を参照下さい。

・Macintoshの場合

- 1, PCの電源をONにし、MacOSが完全に起動した後、ゆっくり本製品をUSB端子に差し込んでください。
ユーザを複数設定している場合は、ユーザのログオンします。
- 2, ヘッドホンをDenDACに接続します。
※DenDACが小型で差し込みづらい場合など、先にDenDACとヘッドホンジャックを接続し、その後USB端子に差し込む方法を提案しております。
- 3, 本製品を差し込みます。
- 4, iTunesやその他再生ソフトなど、お好みのオーディオ・アプリケーションを立ち上げ、音楽再生すれば、本製品から出力されます。

※MACの場合、メッセージ等の表示がありませんので、実際に音を聞いて確かめる必要があります。

DenDACは、通常差し込むだけでオーディオ設定が切り替わり、使用する事ができます。

本製品は、PCの電源を入れたままで抜き差しすることが可能です。

音量は、「システム環境設定」-「サウンド」-「出力 タブ」内、USB Audio DACの音量調整より行います。

→音がでない場合

お客様のご利用のパソコンの環境により、まれにオーディオ出力が自動で切り替わらない場合があります。

その場合、お客様ご自身で設定を変更していただく必要があります。

詳細は、CD-ROM内「DenDAC取扱説明書」を参照下さい。

傳田聴覚システム研究所 サポートセンター 宛

FAX 045-439-5956

=== DenDAC サポート用紙 ===

● 日付と下欄のご記入をお願いします。 (日付: 年 月 日)

ふりがな			
氏名			
住所	〒		
電話		FAX	
メールアドレス	@		
パソコン機種名		使用OS	
返信方法	(電話 ・ FAX ・ E-MAIL) ※サポートの返信のご希望連絡方法に○をつけてください		
質問内容			

販売店名(日付・販売店名なきもの無効)	販売元
保証期間 購入日より1年間	※お問い合わせは、電話・FAX・E-MAILにて承ります 株式会社 傳田聴覚システム研究所 〒222-0013 神奈川県横浜市港北区錦が丘11-17 TEL 045-439-5955 FAX 045-439-5956 E-MAIL info@denchoh.com ホームページ http://www.denchoh.com